

Gebruikers- handleiding



Ventilatoren
DAF6000

Inhoudsopgave

Algemene informatie	blz.3
Veiligheidswaarschuwingen	blz.3
Noodgevallen	blz.3
Gebruik	blz.3
Onderhoud en reiniging	blz.4
Opslag / transport	blz.4
Garantie	blz.4
Specificaties	blz.4
Storingen	blz.5
CE-verklaring	blz.6
Onderdelen DAF6000	blz.7
Accessoires DAF6000	blz.7

Bedieningshandleiding

Deze bedieningshandleiding mag zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant niet worden gereproduceerd, vermenigvuldigd of verspreid.

Belangrijk: Lees de handleiding zorgvuldig vóór gebruik.
Bewaar de handleiding om deze later te kunnen raadplegen.

Algemene informatie

Product: Axiaal ventilator
Type: DAF6000

Dryfast ventilator speciaal ontwikkeld om, na waterschades, droogprocessen in grotere ruimtes te versnellen, in combinatie met de Dryfast waterschade ontvochtigers. Voor deze robuuste ventilator is een optioneel frame beschikbaar, waarin de ventilator in verschillende richtingen kan uitblazen. Aan de uitblaaszijde kan eventueel een slang aangesloten worden. Voor het ondersteunen van droogprocessen in de bouw bevelen wij de speciale bouwventilatoren uit de DFV serie aan. Deze zijn door de hoge beschermingsklasse (IP klasse) beter bestand tegen bouwstof en water.

Veiligheidswaarschuwingen

- Koppel het apparaat altijd elektrisch los voordat u het verplaatst of onderhoud uitvoert.
- Reparaties aan het elektrische gedeelte van de machine mogen alleen uitgevoerd worden door een daartoe bevoegd en gekwalificeerd bedrijf.
- Gebruik het apparaat altijd op een voedingsbron met hetzelfde voltage, dezelfde frequentie en hetzelfde vermogen als aangegeven op het identificatieplaatje van het product.
- De luchtinlaat - en uitlaat dienen ten alle tijden vrij te zijn.
- Gebruik en plaats het apparaat niet in ruimten of omgevingen met explosiegevaar.
- Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.
- Gebruik het apparaat niet op een metalen oppervlak.
- Gebruik het apparaat niet bij kinderen.
- Het apparaat niet doorboren of verbranden.
- Plaats het apparaat stabiel op een stevige ondergrond.
- Gebruik of bedien het apparaat niet met vochtige of natte handen.
- Stel het apparaat en stekker niet bloot aan water.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Dek het apparaat niet af tijdens gebruik.
- Ga niet op het apparaat zitten.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren op afstand.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk zijn.

- Gebruik het apparaat alleen onder toezicht.
- Controleer voor elk gebruik van het apparaat de accessoires en aansluitonderdelen hiervan op mogelijke beschadigingen. Gebruik geen defecte apparaten of onderdelen.
- Zorg dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn beschermd tegen beschadigingen (bijv. door dieren). Gebruik het apparaat nooit bij schade aan elektrische kabels of aan de netaansluiting!
- Steek de stekker in een gezekerd stopcontact.
- Bij het gebruik van verlengsnoeren, rol het verlengsnoer volledig uit. Voorkom elektrische overbelasting.
- Schakel het apparaat uit en verwijder het netsnoer uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Houd bij het opstellen van het apparaat rekening met voldoende afstand t.o.v. wanden en objecten evenals met de opslag- en gebruiksomstandigheden.
- Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers en etiketten in een leesbare toestand.

Noodgevallen

1. Zorg ervoor dat bij een noodgeval het apparaat z.s.m. wordt uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact wordt verwijderd.
2. Stel de omgeving veilig, haal iedereen uit een mogelijke gevarezone.
3. Sluit een defect apparaat niet opnieuw aan!

Gebruik

De ventilator wordt geleverd met 2 verschillende snelheden. Schakel de ventilator in met de aan-/ uit schakelaar, door het gewenste luchtvolume te kiezen.

Onderhoud en reiniging

Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met reinigen van het apparaat.

Behuizing reinigen

Reinig de behuizing met een vochtige, zachte en pluivrije doek. Zorg dat er geen vocht in de behuizing komt en dat elektrische onderdelen niet in contact komen met vocht. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals reinigingsspray, oplosmiddelen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen voor het bevochtigen van de doek.

Ventilator en apparaat inwendig reinigen

- Controleer de ventilator en beschermroosters voor en na elk gebruik op een probleemloze toestand.
- Reinig de ventilator na elk gebruik.
- Gebruik perslucht om deeltjes, pluizen, vuil en stof van de motor, het schoepenwiel en de beschermroosters te verwijderen. Gebruik nooit een hogedrukreiniger voor het reinigen van de ventilator.
- Controleer regelmatig of de behuizing in een probleemloze toestand is en geen gebreken vertoont.
- Het apparaat is verder onderhoudsvrij.

Let op! Bij het inschakelen van de perslucht (om te reinigen) bestaat letselgevaar door uitstromende perslucht. Houd de persluchtslang uit de buurt van uw lichaam. Het is verboden de persluchtslang op personen en dieren te richten.

Opslag / transport

- Sla het apparaat op in een schone, droge en tegen hitte beschermde binnenruimte.
- Sla het apparaat nooit vuil op.
- Rechtopstaand op een positie die beschermd is tegen stof en direct zonlicht.
- Eventueel met een hoes tegen het indringen van stof.
- Stapelbaar: maximaal 3 apparaten op elkaar.

Garantie

- Garantie geldt alleen voor de apparaten die bij Dryfast (via een dealer) zijn aangeschaft.
- De fabrikant geeft een eenjarige fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum op alle onderdelen behalve de voedingskabel
- Bij iedere wijziging zowel elektrisch als mechanisch, alsmede misbruik van het apparaat d.m.v. verkeerde voltage gebruik, komt de garantie te vervallen.
- Om onder garantie vervangende onderdelen te verkrijgen dient u het aankoopbewijs te kunnen overleggen.

Specificaties

Artikelcode	DAF6000
Luchtdruk max.	290 Pa
Omgevingstemperatuur max.	45 °C
Opgenomen vermogen	0,35 kW
Geluidsniveau @ 1 mtr.	70 dB (A)
Mobiliteit	Draagbaar
Aansluitspanning	230 V / 50 Hz
Slangdiameter	500 mm
Afmetingen L x B x H	310 x 530 x 560 mm
Gewicht	17,5 kg
Beschermingsklasse	IP 44

Storingen

Storing	Storing opheffen
Ventilator start niet of komt niet op toeren.	Geen spanning: • Netspanning inschakelen • Regelaar inschakelen • Zekering controleren en indien defect vervangen Wel spanning: • Condensator controleren en indien defect vervangen • Motor controleren en indien defect vervangen • Controleer of het blad vrij kan draaien LET OP: voorkom onverwacht inschakelen van de ventilator! Schakel vóór het handmatig draaien van de waaier de netspanning uit.
Motorbeveiligingsschakelaar schakelt de ventilator uit.	• Reinigen • Motor controleren en indien nodig vervangen • Regelaar laten repareren of vervangen
Het apparaat trilt	• Controleer het opstelvlak van de ventilator. Plaats het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond. • Ventilatorblad mogelijk uit balans. Haal het blad los en monteer deze opnieuw.

Door de installateur te controleren:

- Is er netspanning aanwezig?
- Is de zekering niet defect?
- Zit de bedrading goed vast?

Gebruik uitsluitend originele onderdelen!

Indien het apparaat nog niet naar behoren werkt, neem dan contact op met de dealer waar u de ventilator heeft aangeschaft.

CE-verklaring



588 West Jindu Road, Xinqiao, Songjiang, 201612 Shanghai, China
Telephone: +86 (0) 21 6191 5666
Fax: +86 (0) 21 6191 5678
ee.shanghai@sgs.com

VERIFICATION OF COMPLIANCE Page: 1 of 2

Verification No.: SHEM160400226801HSC
Applicant: Ningbo A-one Hardware Co., Limited
Address of Applicant: Xinmian Village, Xiaogang Street, Beilun, Ningbo, Zhejiang, China
Product Description: Dryer Type Fans
Model No: Refer to page 2
Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with
Test Standards: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
As shown in the
Test Report Number(s): SHEM160400226801

This verification of EMC Compliance has been granted to the applicant based on the results of the tests, performed by laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on the sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards under Directive 2014/30/EU. The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EU Directives.



Parham Zhan
E&E Section Manager
SGS-CSTC (Shanghai) Co., Ltd.

Date: 2016-06-15

Copyright of this verification is owned by SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of the General Conditions of Services, printed overleaf.

Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance)

Note: You may contact us to validate this document by email address: ee.shanghai@sgs.com



588 West Jindu Road, Xinqiao, Songjiang, 201612 Shanghai, China
Telephone: +86 (0) 21 6191 5666
Fax: +86 (0) 21 6191 5678
ee.shanghai@sgs.com

VERIFICATION OF COMPLIANCE Page: 2 of 2

AP110008
BL4800,206628,Jetstream7006,VAF-200,STV-200,AP220008,AL1500,AB-AL1500,DAF1500,BC
B8,AP110012,AL3700,AB-AL3700,591501A,HV2000,BL6800,206620,DAF2500,Jetstream7002,
AV3100,VAF-300,STV-300,MV300pp,AP220012,DAF3900,BCB12,AP110016,PV8000,BL8800,2
06661,DAF7500,VAF-400,STV-400,AP110005,TD2200,206521,AP110004,RV3200,TG3800,C2
0,RL550,TD300,206518,Jetstream7008,FAM200,RV550,C21,RL2100,FAM400,C22,RL4300,DR
F4000,FAM700,AP110020,DAF6000,AS110001,205090,LF400,AP110002,AP110001,DRF2400,
8" METALBLOWER,SHT-20,591406,IMP-200,BLM4800,Jetstream7025,MV200,STFJ-20,CAM2
00;10" METALBLOWER,SHT-25,BLM6800,STFJ-25,CAM250;12" METALBLOWER,SHT-30,5
91407,IMP-300,BLM6800,Jetstream7030,MV300,BT300M,STFJ-30,1025,DPV30,SHT-30010DU
CT,CAM300;SHT-40,591408,IMP-400,BLM8800,STFJ-40,1056,CAM400,AP110003,DRF1250,D
22,CD5000,D20,D21

This verification of EMC Compliance has been granted to the applicant based on the results of the tests, performed by laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on the sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards under Directive 2014/30/EU. The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EU Directives.



Parham Zhan
E&E Section Manager
SGS-CSTC (Shanghai) Co., Ltd.

Date: 2016-06-15

Copyright of this verification is owned by SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of the General Conditions of Services, printed overleaf.

Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance)

Note: You may contact us to validate this document by email address: ee.shanghai@sgs.com

Meer informatie?

Heeft u vragen of meer informatie nodig over de CE-verklaring? Neem dan contact op met Dryfast via info@dryfast.eu

Onderdelen DAF6000


Nr.	Onderdeel	Artikelcode
1.	Rooster	VR0DAF6000
2.	Ventilatorblad	VVBDAF6000
3.	Ventilatormotor	-
4.	Mantel	-
5.	Rubber verbinder	VRVCAN1500/3900
6.	Schakelpaneel	-
7.	Schakelaar	ESZ20140/80
8.	Bedrijfsurenteller	VUDAF
9.	Wartel	-
10.	Condensator	VCON5
11.	Rubber nagel	-
	Voedingskabel	VVK230VC

Accessoires DAF6000

Accessoires	Artikelnummer
Voetsteun (los)	VTDAF6000
Service contactdoos	VSDC

DAF6000 inclusief voetsteun bestellen?

Gebruik hiervoor de artikelcode: DAF6000VS

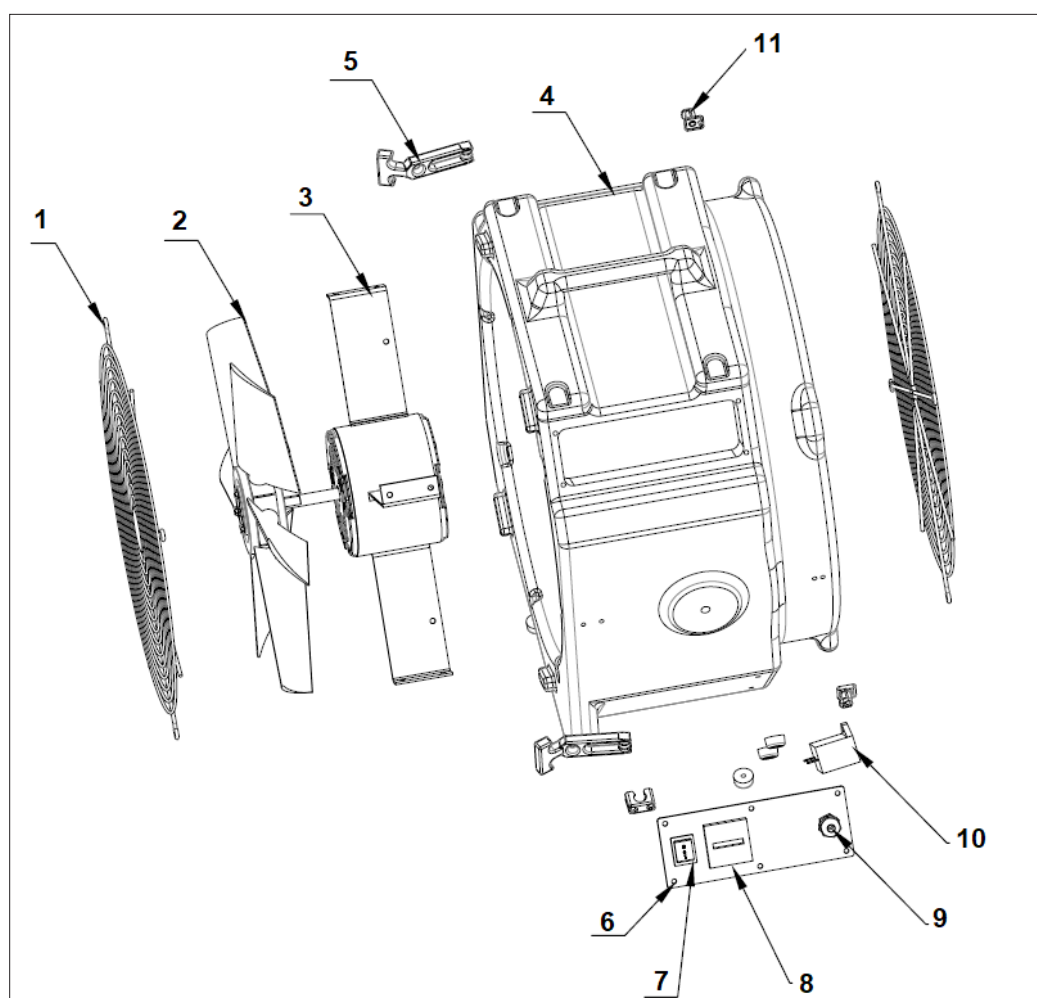



Dryfast B.V.
Kreekweg 20-22
3133 AZ Vlaardingen
Nederland
Telefoon: +31 (0)10 426 14 10
E-mail: info@dryfast.eu
Website: www.dryfast.eu

Dryfast B.V.
Klein Siberiëstraat 1B-1C
3900 Pelt
België
Telefoon: +32 (0)3 544 83 94
E-mail: info@dryfast.eu
Website: www.dryfast.eu