

# Gebruikers- handleiding



---

Ventilator  
DAF3000

## **Inhoudsopgave**

Algemene informatie	blz.3
Veiligheidswaarschuwingen	blz.3
Noodgevallen	blz.3
Onderhoud en reiniging	blz.3
Opslag	blz.3
Garantie	blz.3
Specificaties	blz.4
Storingen	blz.4
CE-verklaring	blz.5
Onderdelen DAF3000	blz.6
Onderdelentekening DAF3000	blz.6

## Bedieningshandleiding

Deze bedieningshandleiding mag zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant niet worden gereproduceerd, vermenigvuldigd of verspreid.

**Belangrijk:** Lees de handleiding zorgvuldig vóór gebruik. Bewaar de handleiding om deze later te kunnen raadplegen.

## Algemene informatie

Product: Ventilator  
Type: DAF3000

Dryfast draagbare, stapelbare axiaal ventilator speciaal ontwikkeld voor het afvoeren van kwalijke gassen en stof in de bouw en industrie. Door de druk van 295 Pa is deze axiaal ventilator uitermate geschikt voor toepassingen met grotere slanglengtes (tot 20 meter  $\varnothing$  300 mm) en onze stofzakken.

## Veiligheidswaarschuwingen

- Koppel het apparaat altijd elektrisch los voordat u het verplaatst of onderhoud uitvoert.
- Reparaties aan het elektrische gedeelte van de machine mogen alleen uitgevoerd worden door een daartoe bevoegd en gekwalificeerd bedrijf.
- Gebruik het apparaat altijd op een voedingsbron met hetzelfde voltage, dezelfde frequentie en hetzelfde vermogen als aangegeven op het identificatieplaatje van het product.
- De luchtinlaat - en uitlaat dienen te allen tijde vrij te zijn.
- Gebruik en plaats het apparaat niet in ruimten of omgevingen met explosiegevaar.
- Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.
- Gebruik het toestel niet op een metalen oppervlak.
- Gebruik het toestel niet bij kinderen.
- Het apparaat niet doorboren of verbranden.
- Plaats het apparaat stabiel op een stevige ondergrond.
- Gebruik of bedien het apparaat niet met vochtige of natte handen.
- Stel het apparaat en stekker niet bloot aan water.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Dek het apparaat niet af tijdens gebruik.
- Ga niet op het apparaat zitten.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren op afstand.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk zijn.
- Gebruik het apparaat alleen onder toezicht.
- Controleer voor elk gebruik van het apparaat de accessoires en aansluitonderdelen hiervan op mogelijke beschadigingen. Gebruik geen defecte apparaten of onderdelen.
- Zorg dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn beschermd tegen beschadigingen (bijv. door dieren). Gebruik het apparaat nooit bij schade aan elektrische kabels of aan de netaansluiting!

- Steek de stekker in een gezekeerd stopcontact.
- Bij het gebruik van verlengsnoeren, rol het verlengsnoer volledig uit. Voorkom elektrische overbelasting.
- Schakel het apparaat uit en verwijder het netsnoer uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Houd bij het opstellen van het apparaat rekening met de voldoende afstand t.o.v. wanden en objecten evenals met de opslag- en gebruiksomstandigheden.
- Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers en etiketten in een leesbare toestand.

## Noodgevallen

1. Zorg ervoor dat bij een noodgeval het apparaat z.s.m. wordt uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact wordt verwijderd.
2. Stel de omgeving veilig, haal iedereen uit een mogelijke gevarezone.
3. Sluit een defect apparaat niet opnieuw aan!

## Onderhoud en reiniging

Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met reinigen van het apparaat.

De reiniging van de ventilator dient met behulp van de volgende middelen uitgevoerd te worden:

- een stofzuiger
- met perslucht schoonblazen

## Opslag

Sla de apparaten op in een schone, droge binnenruimte, om zeker te zijn van een lange levensduur. Sla de apparaten nooit vuil op.

## Garantie

- Garantie geldt alleen voor de apparaten die bij Dryfast (via een dealer) zijn aangeschaft.
- De fabrikant geeft een eenjarige fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum op alle onderdelen behalve de voedingskabel
- Bij iedere wijziging zowel elektrisch als mechanisch, alsmede misbruik van het apparaat d.m.v. verkeerd voltage gebruik, komt de garantie te vervallen.
- Om onder garantie vervangende onderdelen te verkrijgen dient u het aankoopbewijs te kunnen overleggen.

## Specificaties

	<b>DAF3000</b>
Artikelcode	DAF3000
Luchtopbrengst	3000 m <sup>3</sup> /uur
Luchtdruk max.	295 Pa
Slangaansluiting	2 x ø 300 mm
Luchtstroom	vrij uitblazend
Aansluitspanning	230 V / 50 Hz (3,8 A)
Opgenomen vermogen	0,65 kW
Aanbevolen zekering	10 A
Mobiliteit	draagbaar
Afmetingen L x B x H	520 x 400 x 500 mm
Gewicht	Netto: 13 kg Bruto: 14 kg
IP klasse	44
Geluidsniveau	max. 65 dB(A) @ 1 m

## Storingen

**Let op:** Probeer niet om de storingen te verhelpen met behulp van niet-gekwalificeerd personeel.

<b>Storing</b>	<b>Storing opheffen</b>
De ventilator draait niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het apparaat is ingeschakeld.</li> <li>Controleer de netaansluiting.</li> <li>Controleer het netsnoer en de netstekker op beschadigingen.</li> <li>Controleer de afzekering van de gebouwinstallatie</li> </ul>
De ventilator draait slechts kort en schakelt daarna weer uit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het beschermrooster bij de luchtinlaat geblokkeerd is. Verwijder evt. vreemde voorwerpen. Mogelijk is de motorlager beschadigd. Neem contact op met de dealer waar u de ventilator heeft aangeschaft.</li> </ul>
Luchtopbrengst is te laag	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het beschermrooster verstopt zit en reinig deze indien nodig.</li> </ul>
De ventilator maakt een schurend geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>De ventilatorbladen zijn mogelijk vervuild of er zijn vreemde objecten binnen het draaibereik van de ventilator. Reinig de ventilatorbladen, resp. de ventilatoreenheid volgens het hoofdstuk onderhoud.</li> <li>Ventilatorbladen evt. beschadigd. Neem contact op met de dealer waar u de ventilator heeft aangeschaft.</li> </ul>
Het apparaat trilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer het opstelvlak van de ventilator. Plaats het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond.</li> <li>Controleer de schroeven, vooral de ruimte tussen ventilatoreenheid en buizenframe. Draai de schroeven indien nodig aan.</li> <li>Controleer de ventilatorbladen op vervuilingen en reinig deze, indien nodig.</li> <li>Eventueel onbalans bij de ventilatorbladen. Neem contact op met de dealer waar u de ventilator heeft aangeschaft.</li> </ul>

Indien het apparaat nog niet naar behoren werkt, neem dan contact op met de dealer waar u de ventilator heeft aangeschaft.



**VERIFICATION OF COMPLIANCE**

No.: LVD NBES160400079003HSC  
Applicant: Ningbo A-One Hardware Co., Limited  
Xinmian Village, Xiaogang Street, Beilun, Ningbo, Zhejiang, China  
Manufacturer: Same as applicant  
Product Name: Dryer Type Fan  
Product Description: Dryer Type Fan  
Model No.: See below page  
Rating: 230 V; 50 Hz; See below page for details  
Protection against Electric Shock: Class I  
Additional Information (if any): This verification replaces LVD NBES160400079002HSC  
Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with  
Test Standard: EN 60335-2-80: 2003 + A1: 2004 + A2: 2009  
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014+ A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 +  
A2:2019  
EN 62233:2008  
as shown in the  
Test Report Number(s): NBES160400079003

This Verification of Compliance has been granted to the applicant based on the results of tests, performed by Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant harmonized standards under the Low Voltage Directive 2014/35/EU. The CE marking as shown below can be affixed, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes III and IV of the Directive are fulfilled.



Leo Du *Leo Du*  
E&E Safety Lab Manager  
SGS-CSTC

Copyright of this verification is owned by SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of the General Conditions of Services, printed overleaf.

Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance)

EEC-F03/ Rev.1.1/ 2018-09-21

Page 1 of 2


**Meer informatie?**

Heeft u vragen of meer informatie nodig over de CE-verklaring? Neem dan contact op met Dryfast via [info@dryfast.eu](mailto:info@dryfast.eu)

## Onderdelen DAF3000

Nr.	Onderdeel	Artikelcode
1.	Aanzuigrooster	VR02500
2.	Ventilatorblad	VVB3000
3.	Ventilatormotor	VVMDAF2500
4.	Mantel blauw	VMA2500
5.	Rubber voet	VRV3500
6.	Condensator 30uF	VCON30C
7.	Montageplaat schakelaar	VSCAP2500
8.	Schakelaar	VSCDAF

## Onderdelentekening DAF3000

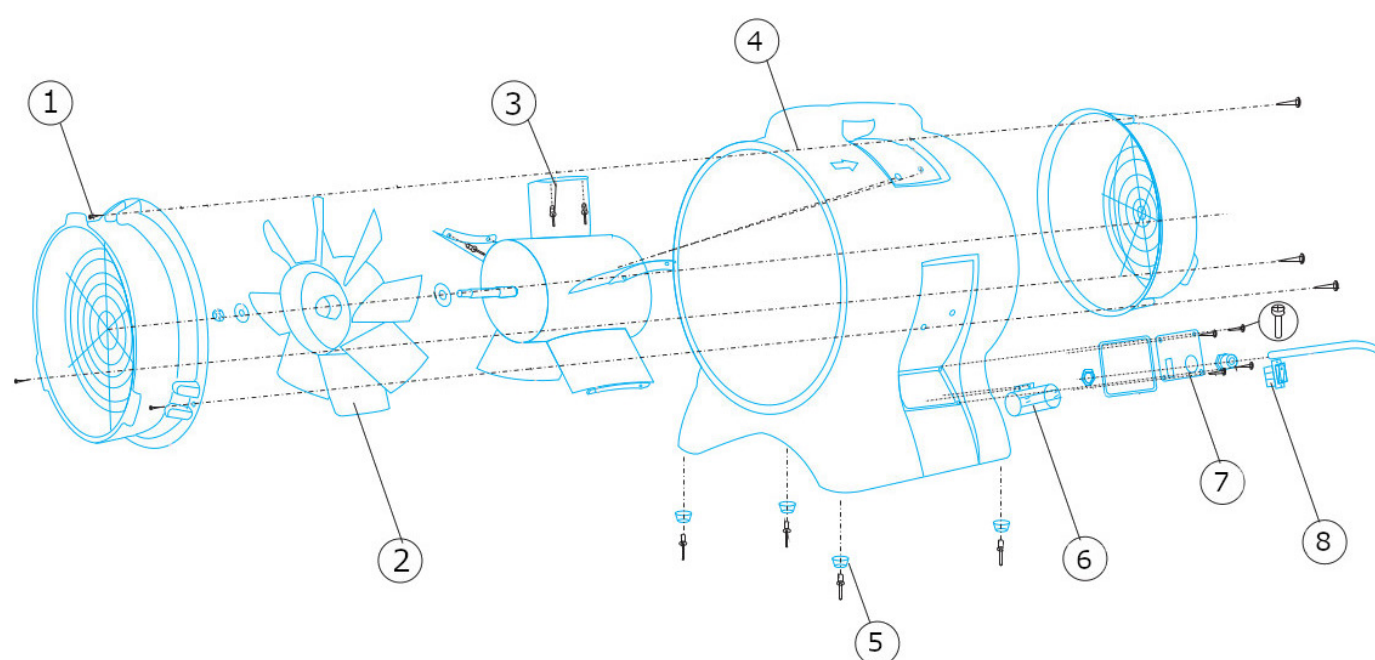



**Dryfast B.V.**  
Kreekweg 20-22  
3133 AZ Vlaardingen  
Nederland  
Telefoon: +31 (0)10 426 14 10  
E-mail: [info@dryfast.eu](mailto:info@dryfast.eu)  
Website: [www.dryfast.eu](http://www.dryfast.eu)

**Dryfast B.V.**  
Klein Siberiëstraat 1B-1C  
3900 Pelt  
België  
Telefoon: +32 (0)3 544 83 94  
E-mail: [info@dryfast.eu](mailto:info@dryfast.eu)  
Website: [www.dryfast.eu](http://www.dryfast.eu)